

# 优利德智测（iDMM2.0） 使用说明书

## 下载App

### ① 安卓手机用户

方法一：在“优利德官方网站”搜索“优利德智测”进行下载；

方法二：打开手机浏览器，扫描以下二维码下载

### ② 苹果IOS手机用户

方法一：在“App Store”搜索“优利德智测”进行下载；

方法二：打开手机系统扫码功能，扫描以下二维码下载



# Android

安卓版下载



# IOS

苹果版下载

# 1、注册登录

当您首次打开App时，请根据提示进行用户注册以及登录。登录账号后使用，测量信息会同步到云端，可以有效保存您的数据。当您更换手机使用，数据将会同步到新手机。登录方式支持邮箱、手机号码，微信。



## 2、导航

登录成功后，会显示可连接的仪表设备。另外，点击下图做左上角的扫描图标，扫描仪表上的二维码，可实现自动连接。

注意：在连接仪表之前，请确保：  
手机的蓝牙，位置信息（GPS）处于开启状态；  
仪表的蓝牙处于开启状态。




### 3、主菜单

①点击主菜单按钮，展开各主功能列表



## 4、账号管理

①您可通过点击您的账户进行修改信息或者修改密码。

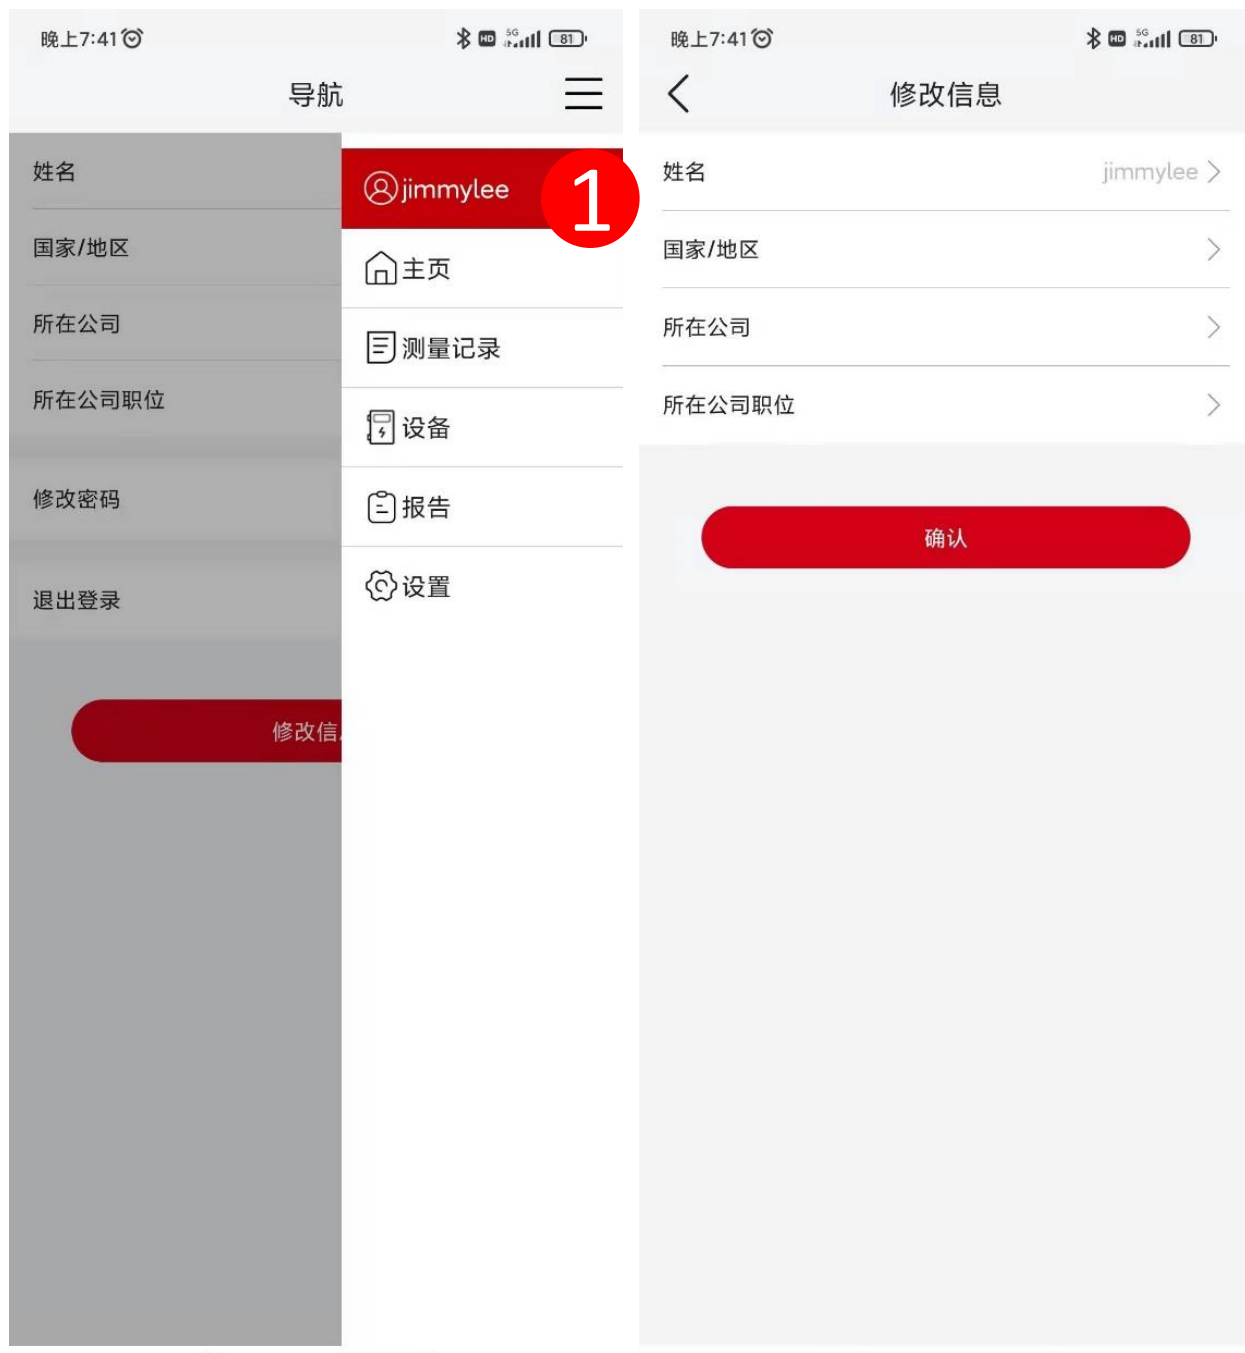

# 5、主页

成功连接仪表后，以下为主页功能按键分布


The screenshot shows the main interface of the UT161E multimeter app. At the top, the device name 'UT161E' is displayed. Below it, there are three main sections: '测量数据' (Measurement Data) showing a waveform and a reading of 388.2V; '筛选' (Filter) with a 'PASS' indicator; and '拍照' (Photo) showing a camera view of the multimeter. At the bottom, there are buttons for 'RANGE', '测量记录' (Measurement Record), a red circular button, and '连续测量' (Continuous Measurement). Red dashed arrows point from these elements to their respective descriptions on the right.

- 点击打开主菜单，切换各类主功能
- 点击打开/关闭对应功能，拍照、筛选、趋势图
- 点击打开测量设置，如测量时间间隔/持续时间
- 点击打开筛选设置，如筛选模式，上下限值
- 点击打开拍照水印设置
- 点击快速查看测量记录
- 点击启动记录功能，记录测量值
- 点击打开/关闭按键功能
- 点击切换单次测量、连续测量功能

## 6、实时显示

在主页界面，可以通过App查看到仪表检测的实时数据。

- ①可以点击“趋势图”开关来切换趋势图和模拟条显示。
- ②点击“键盘”按钮，可以打开或者折叠按键，通过点击按键，可以反向操作仪表。

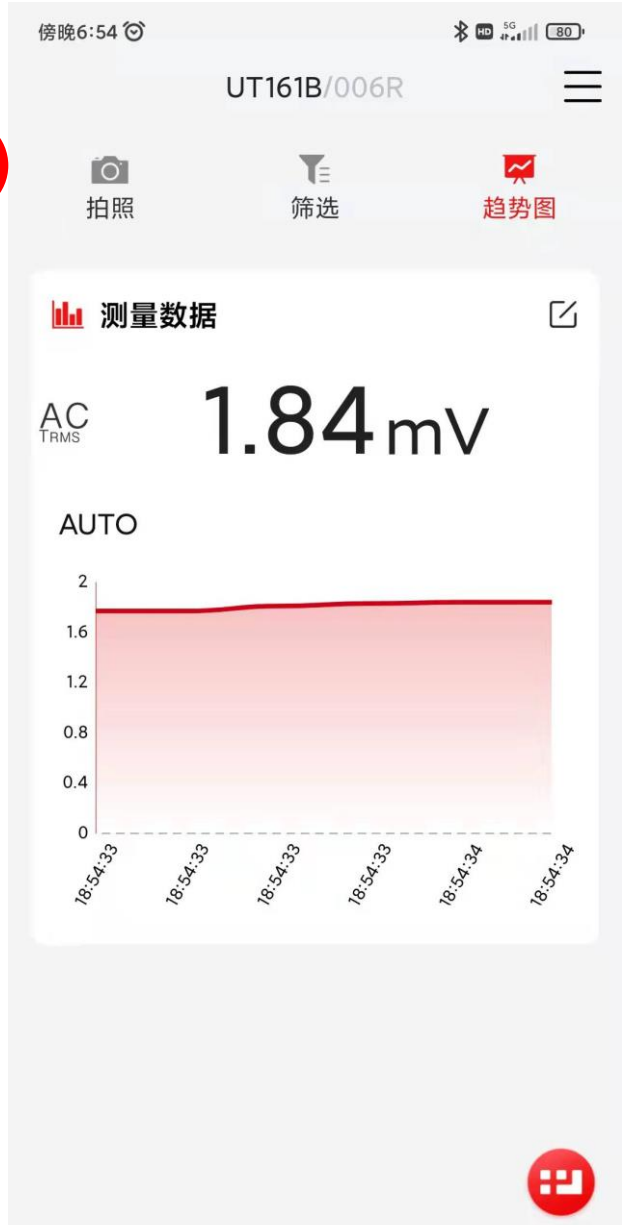

测量记录



单次测量

测量记录



单次测量



## 7、筛选

- ①点击“筛选”开关，可以对实时数据进行筛选判断；
- ②点击编辑按钮，可以设置筛选条件。



## 8、单次测量

①点击主页页底中间按键，触发单次记录，单次记录可以记录当前测量数值

②也可以点击“拍照”打开摄像功能，同步记录被测量物图像状态。

③点击“拍照编辑”按钮可以添加水印，方便备注您的场景。



## 9、连续测量


①点击主页页底右边按键，可以切换单次测量/连续测量模式。进入连续测量模式后，点击主页页底中间按键，启动测量。

②启动连续测量前，点击“编辑”图标，可以设置采样速率和持续时间。

③启动连续测量前，开启“拍照”功能，可以同步视频记录被测量物的状态。




④通过双击显示值，可以切换横竖屏。

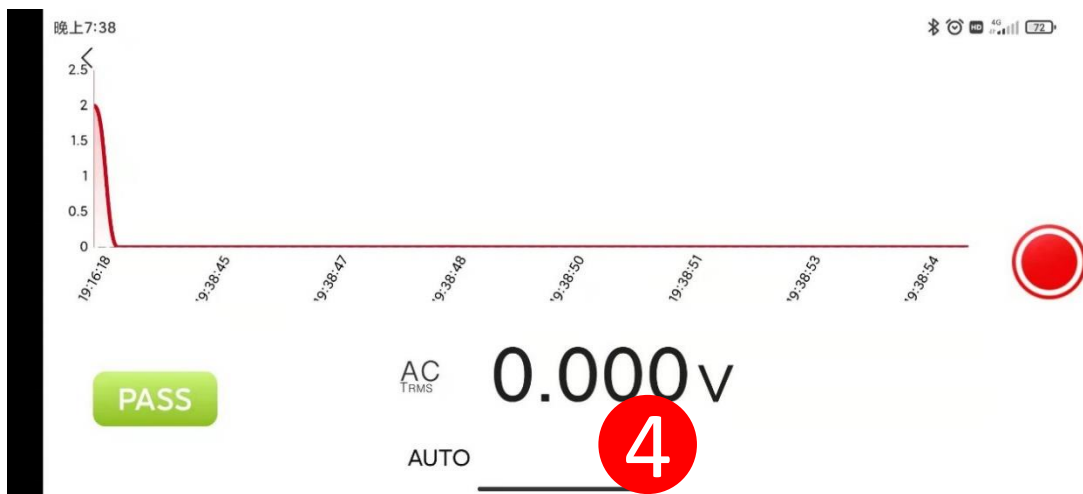

## 10、测量记录

①点击“测量记录”菜单，可进行测量记录浏览和编辑。

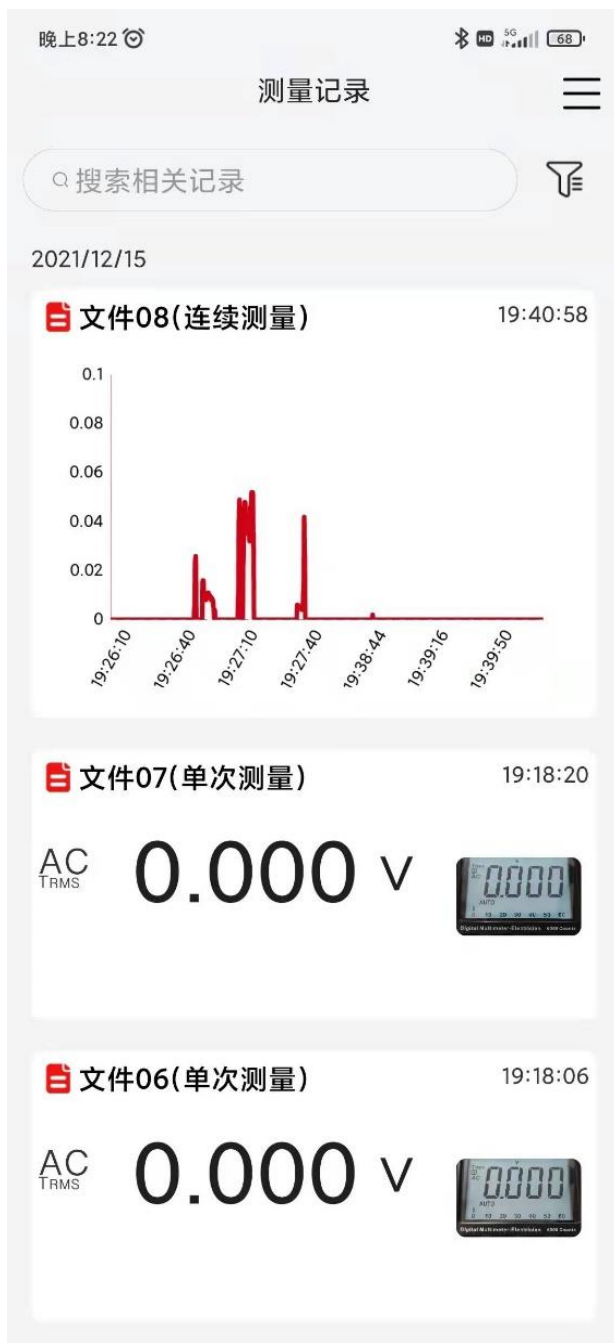

进入测量记录，可对记录进行查看和编辑。

①点击测量详情中“编辑按钮”，可以修改记录名字。

②点击“切换”按钮，可以切换表格和趋势图显示。

③点击照片区域“添加”按钮，可以增加图片。

④点击备注“编辑”按钮，可以进行文字和语音备注。

⑤点击“导出”按钮，可以根据需求设置不同导出类型。

导出文件可以通过蓝牙，微信，邮件，二维码等分享到手机，电脑终端。



- ⑥ 点击“漏斗”图标，可以选择不同的浏览模式。
- ⑦ 长按测量记录，可以进行多选或者全选，批量导出或者删除测量记录。



## 11、设备

设备是为被测物或者被测场景，对于同一个设备，您可能需要在不同的时段进行多次测量，通过设备与测量数据的关联。可以方便您查看和管理多个测量记录。

① 点击“设备”菜单，可进行设备浏览和编辑。

② 点击“+”图标，添加设备。






## 12、报告


当您想对一次测量事件的记录进行汇总，以文件形式呈现给其他人。可以使用报告功能。

①点击“报告”菜单，可进行报告浏览和编辑。

②点击“+”图标，添加报告。

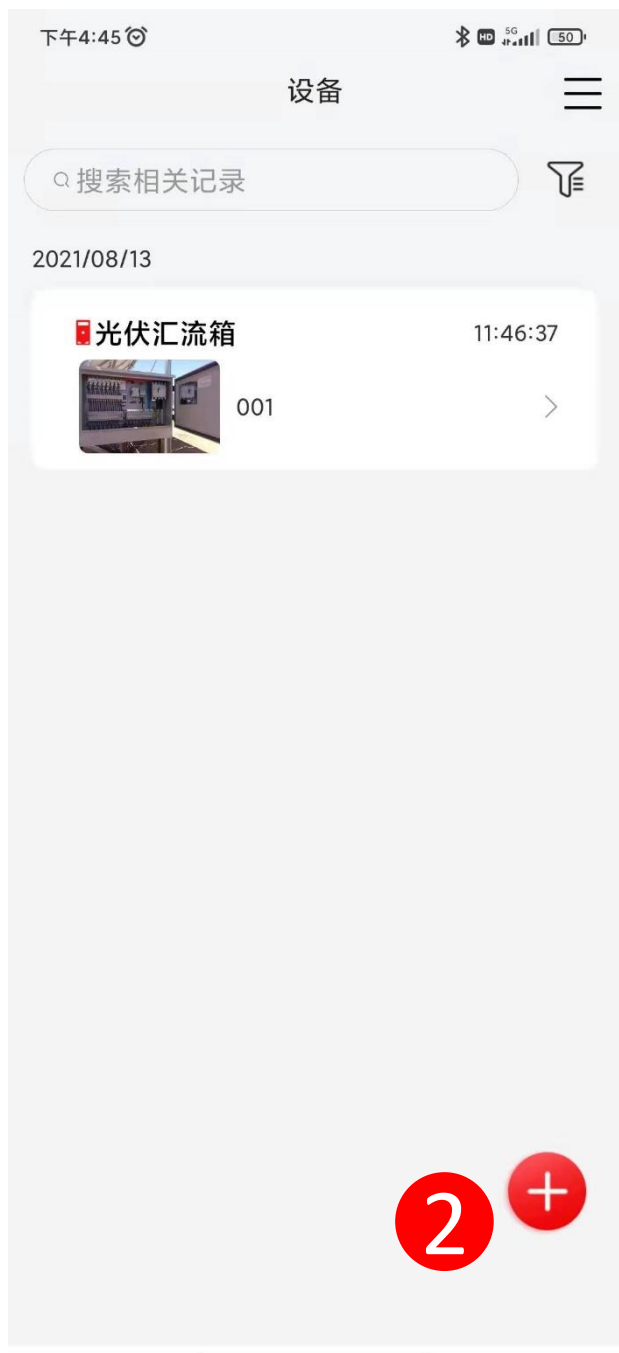

- ③选定引用的测量记录
- ④对报告首页信息进行填写
- ⑤对报告页面布局进行设置

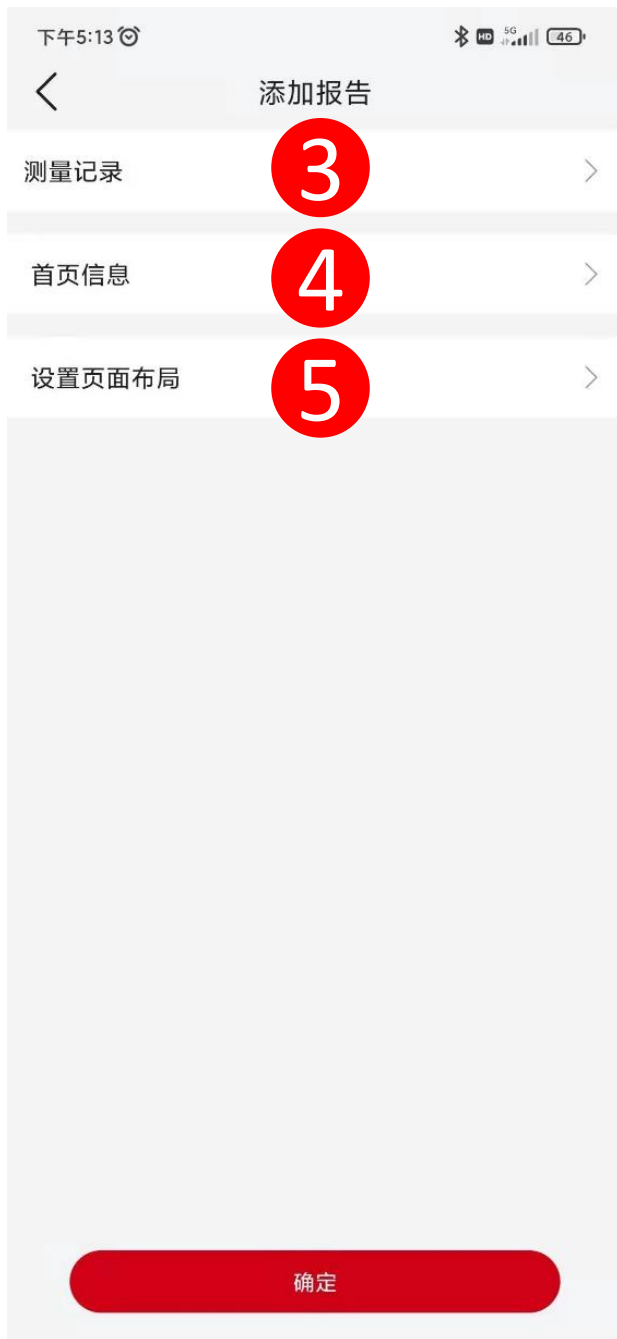

⑥报告示例如下，可以通过底部按钮进行导出分享或者编辑。



优利德科技（中国）股份有限公司  
广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号

光伏汇流箱维护信息  
电压测量



张三  
20211219

目录



导出



编辑

## 13、设置

①点击“设置”进入设置页面。设置页面包含语言设置、使用帮助、用户反馈、资源中心、产品中心、版本信息。

