
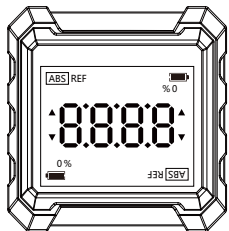


LM320C
倾角仪

使用说明书

产品介绍

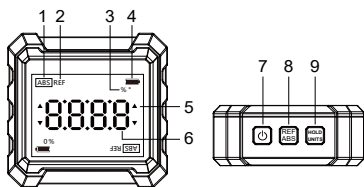

1	绝对值测量显示图标
2	相对值测量显示图标
3	(%, °) 单位显示图标
4	电量显示图标
5	角度方向指示显示图标
6	测量数据显示图标
7	开机/关机按键
8	绝对值/相对值切换按键
9	数据锁定/单位切换按键

1

技术指标

型号	LM320C
测量范围	4°~90°
分辨率	±0.05°
角度精度	±0.2°
重复性	±0.2°
单位	%, °
磁力座	三面带磁
相对值/绝对值角度测量	✓
角度保持功能	✓
屏幕翻转	✓
自动关机	3分钟无操作
机身材质	PC+15%GF
电源	2×AAA 1.5V 干电池
工作温度	0°C~+40°C
相对湿度	40%-80%RH
续航时间	连续工作大于24h
尺寸	62*62*25mm
重量	约88g

2

操作方式

开机: 关机状态, 短按按键 进行开机。

关机: 开机状态, 长按3~5秒按键 进行关机。

功能

绝对角度测量(ABS)

按 键开机默认进入绝对值测量状态(无论更换电池)。它将显示被测表面和水平之间的角度。

当设备工作面与水平仪之间的角度发生变化时, 角度值也随之发生变化, 如: 图1图2。

相对角度测量(REF)


将设备开机后放在工作台上, 短按 键, 进入相对值模式(设定当前测量值为0), 再次短按退出该模式。如: 图3图4。

3

图1



图2

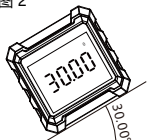

绝对测量(ABS)

图3


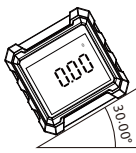


图4

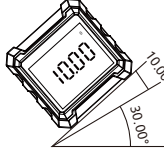


相对测量(REF)

4


锁定显示

短按 键, 仪器倾斜任意角度, 显示的值都不会改变, 保持当前值; 再次短按恢复测量。

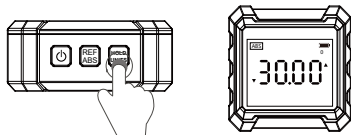

百分比/角度单位切换

长按 键, 显示百分比, 再次长按返回角度模式。

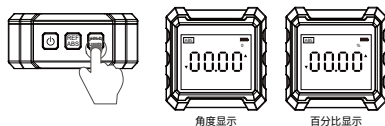

5


注意事项

1. 不要有机溶剂清洗这个精密仪器。使其远离水和腐蚀性。
2. 不要损伤仪器的工作面。可用软布去除上面的污垢, 以保持其准确性。
3. 在使用过程中, 如果在3分钟内没有进行任何操作, 设备自动关机, 以节省电量。电量过低时, 请及时替换新的1.5V AAA电池。
4. 长时间不使用, 要取出电池, 避免电池漏液损坏仪器。

配件清单

主机	1台	保修证+合格证	1份
AAA 1.5V 干电池	2节	彩盒	1个
说明书	1份	吸塑托	1个

6

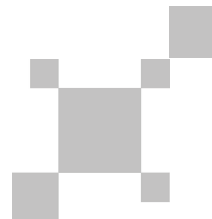

优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

地址: 中国广东省东莞松山湖高新技术产业
开发区工业北一路6号
电话: (86-769) 8572 3888
邮编: 523 808
<http://www.uni-trend.com.cn>
P/N: 110401113604X